

Avertisment: Preveniți electrocutarea, incendiile și exploziile

Nu utilizați cabluri sau fișe de alimentare deteriorate sau prize electrice desprīne

Nu atingeți cablul de alimentare cu mâinile umede și nu decupați încărcătorul prin tragere de cablu

Nu îndoitiți și nu deteriorați cablul de alimentare

Nu utilizați dispozitivul în timpul încărcării și nu atingeți dispozitivul cu mâinile umede

Nu scurtcircuitați încărcătorul sau bateria

Nu lăsați să cadă și nu supuneți încărcătorul sau bateria unui impact

Nu încărcăți bateria cu încărcătoare care nu sunt aprobate de către producător

Nu folosiți aparatul în timpul unei furtuni

Aparatul Dvs. poate să nu funcționeze și riscul de electrocutare este crescut.

Nu manipulați o baterie litiu-ion (Li-Ion) deteriorată sau fisurată

Pentru debarasarea în condiții de siguranță a bateriilor Li-Ion, contactați cel mai apropiat centru de service autorizat.

Manevrarea și debarasarea cu atenție a bateriilor și a încărcătoarelor

- Utilizați numai baterii și încărcătoare aprobate de Samsung, destinate special pentru acest dispozitiv. Bateriile și încărcătoarele incompatibile pot cauza vătămări corporale grave sau pot deteriora dispozitivul.
- Nu aruncați niciodată bateriile sau dispozitivele în foc. La debarasarea bateriilor sau a dispozitivelor uzate, respectați toate reglementările locale.

Nu depozitați dispozitivul pe suprafețe înclinate

Dacă dispozitivul cade, se poate deteriora.

Nu depozitați dispozitivul în zone fierbinți sau reci. Utilizați dispozitivul la temperaturi cuprinse între -20 °C și 50 °C

- Dispozitivul poate exploda dacă este lăsat în interiorul unui vehicul închis, deoarece temperatura din interior poate atinge 80 °C.
- Nu vă expuneți dispozitivul la lumină solară directă pentru perioade extinse de timp (de exemplu, pe bordul unui autovehicul).
- Depozitați bateria la temperaturi cuprinse între 0 °C și 40 °C.

Nu depozitați dispozitivul în apropierea unor obiecte metalice precum monede, chei și coliere

- Dispozitivul se poate deforma sau poate funcționa defectuos.
- Dacă bonele bateriei intră în contact cu obiectele metalice, se pot produce incendii.

Nu depozitați dispozitivul în apropierea câmpurilor magnetice

- Dispozitivul poate funcționa defectuos sau bateria se poate descărca în urma expunerii la câmpurile magnetice.
- Cardurile cu benzi magnetice, inclusiv cărțile de credit, cartele de telefon, cartelele de acces și permisele de îmbarcare pot fi deteriorate de câmpurile magnetice.
- Nu utilizați geți de transport sau accesorii cu închizători magnetici și nu permiteți ca dispozitivul să intre în contact cu câmpuri magnetice pentru perioade îndelungate de timp.

Nu depozitați dispozitivul în apropierea sau în interiorul radiatoarelor, al cuptoarelor cu microunde, al echipamentelor de gătit fierbinți sau a containerelor de înaltă presiune

- Este posibil ca bateria să prezinte scurgeri.
- Dispozitivul se poate supraîncălzi și provoca incendii.

Nu lăsați să cadă dispozitivul și nu-l supuneți la șocuri

- Este posibil ca ecranul dispozitivului să fie deteriorat.
- Dacă este îndoit sau deformat, dispozitivul se pot deteriora sau componentele sale pot funcționa defectuos.

- Nu așezați niciodată bateriile sau dispozitivele pe sau în aparate de încălzit, precum cuptoare cu microunde, sobe sau radiatoare. Când sunt supraîncălzite, bateriile pot exploda.
- Nu zdrobiți și nu perforați bateria. Evitați expunerea bateriei la presiune externă mare, care ar putea duce la scurtcircuit intern și la supraîncălzire.

Protejarea dispozitivului, a bateriilor și a încărcătoarelor împotriva deteriorării

- Evitați expunerea dispozitivului și a bateriilor la temperaturi foarte ridicate sau foarte scăzute.
- Temperaturile extreme pot cauza deformarea dispozitivului și pot reduce capacitatea de încărcare și durata de viață a dispozitivului și a bateriilor.
- Preveniți contactul dintre baterii și obiecte metalice, deoarece în acest fel se creează o conexiune între bonele + și – ale bateriilor și se poate determina deteriorarea temporară sau permanentă a bateriei.
- Nu utilizați niciodată un încărcător sau o baterie deteriorată.

Atenție: Urmați toate avertizările și reglementările de siguranță la utilizarea dispozitivului în zone restricționate

Oprii dispozitivul în locațiile unde utilizarea acestuia este interzisă

Respectați toate reglementările care restricționează utilizarea unui dispozitiv mobil într-o anumită zonă.

Nu utilizați dispozitivul în apropierea altor dispozitive electronice

Majoritatea dispozitivelor electronice utilizează semnale de radiofrecvență. Dispozitivul dvs. poate prezenta interferențe cu alte dispozitive electronice.

Nu utilizați dispozitivul în apropierea unui stimulator cardiac

- Evitați să utilizați dispozitivul la o distanță mai mică de 15 cm de un stimulator cardiac, dacă este posibil, deoarece dispozitivul poate interfera cu stimulatorul.

Nu utilizați un bliț aproape de ochii oamenilor sau ai animalelor

Utilizarea unui bliț în apropierea ochilor poate cauza pierderea temporară a vederii sau afecțiuni ale ochilor.

Asigurarea duratei maxime de viață pentru baterie și încărcător

- Evitați încărcarea bateriilor pentru mai mult de o săptămână, deoarece supraîncărcarea poate scurta durata de viață a bateriei.
- În timp, bateriile neutilizate se vor descărca și vor trebui reîncărcate înaintea utilizării.
- Deconectați încărcătoarele de la sursele de alimentare când nu sunt utilizate.
- Utilizați bateriile numai în scopurile pentru care au fost produse.

Utilizați baterii, încărcătoare, accesorii și consumabile aprobate de producător


- Utilizarea bateriilor sau a încărcătoarelor generice poate reduce durata de viață a dispozitivului sau poate cauza o funcționare defectuoasă a dispozitivului.
- Samsung nu poate fi responsabilă de siguranța utilizatorului când se utilizează accesorii sau consumabile neomologate de Samsung.

Nu mușcați și nu țineți în gură dispozitivul sau bateria


- Puteți deteriora dispozitivul sau puteți provoca explozii.
- Dacă dispozitivul este utilizat de către copii, asigurați-vă că îl utilizează în mod corespunzător.

Când vorbiți utilizând dispozitivul:

- Țineți dispozitivul drept, așa cum ați proceda cu un telefon tradițional.
- Vorbiți direct în microfon.
- Evitați contactul cu antena internă a dispozitivului. Atingerea antenei poate reduce calitatea apelului sau poate determina dispozitivul să trimită o frecvență radio mai mare decât cea necesară.

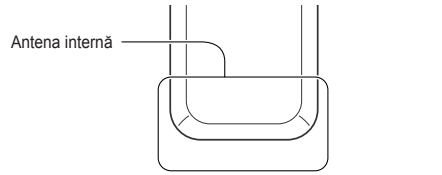

Prezentarea telefonului

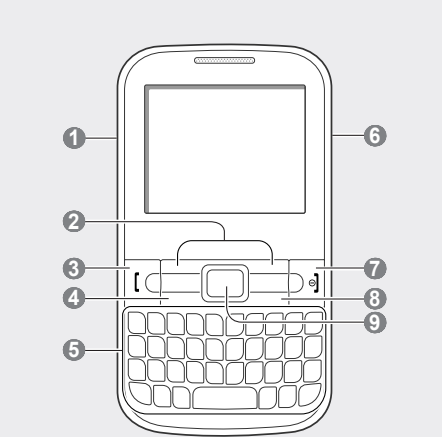

- Dacă trebuie să utilizați dispozitivul, țineți-l la o distanță de cel puțin 15 cm de stimulatorul cardiac.
- Pentru a reduce la minim posibilele interferențe cu un stimulator cardiac, utilizați dispozitivul pe partea corpului opusă stimulatorului.

Nu utilizați dispozitivul într-un spital sau în apropierea unor echipamente medicale care pot fi afectate de radiofrecvență
Dacă utilizați personal un echipament medical, contactați producătorul echipamentului pentru a proteja echipamentul de frecvențele radio.

Dacă utilizați un aparat auditiv, contactați producătorul pentru informații privind interferențele radio

Unele aparate auditive pot fi afectate de frecvența radio a dispozitivului. Contactați producătorul pentru a utiliza aparatul auditiv în condiții de siguranță.

Oprii aparatul în medii potențial explozive

- Oprii dispozitivul în medii potențial explozive, în loc de a scoate bateria.
- Respectați întotdeauna reglementările, instrucțiunile și indicatoarele instalate în medii potențial explozive.
- Nu folosiți dispozitivul dumneavoastră în benzinării, în apropierea combustibililor sau substanțelor chimice sau cu grad ridicat de inflamare.
- Nu depozitați și nu transportați lichide inflamabile, gaze sau materiale explozive în același compartiment cu dispozitivul, componentele sau accesoriile acestuia.

Oprii dispozitivul atunci când vă aflați la bordul unei aeronave

Utilizarea dispozitivului într-o aeronavă este ilegală. Este posibil ca dispozitivul să prezinte interferențe cu instrumentele de navigație electronice ale aeronavei.

CE0168

- Țineți dispozitivul lejer, apăsați tastele ușor, utilizați caracteristici speciale care reduc numărul de taste pe care trebuie să le apăsați (de exemplu, șabloane și textul predictiv) și luați pauze frecvente.

Protejarea auzului



- Expunerea excesivă la sunete puternice poate cauza afecțiuni ale auzului.
- Expunerea la sunete puternice în timpul condusului vă poate distrage atenția și poate cauza un accident.
- Reduceți întotdeauna volumul înainte de a cupla câștile la o sursă audio și utilizați numai setarea minimă de volum necesară pentru a asculta conversația sau muzica.

Procedați cu atenție când utilizați dispozitivul în timp ce vă plimbați sau vă aflați în mișcare

Familiarizați-vă întotdeauna cu împrejurimile, pentru a evita vătămările corporale ale dvs. sau ale altor persoane.

Nu transportați dispozitivul în buzunarele de la spate sau în jurul brâului

Vă puteți răni sau puteți deteriora dispozitivul în caz de cădere.

Nu demontați, nu modificați și nu vă reparați dispozitivul

- Schimbările sau modificările aduse dispozitivului pot anula garanția producătorului. Pentru service, duceți dispozitivul la un Centru de Service Samsung.
- Nu demontați și nu găuriți bateria, deoarece astfel se pot produce explozii sau incendii.

Nu vopsiți și nu aplicați atbîlbilduri pe dispozitivul dumneavoastră

Vopseaua și atbîlbildurile pot bloca piesele în mișcare și pot împiedica funcționarea normală. Dacă sunteți alergic la vopseaua sau la piesele metalice ale produsului, vă pot apărea mâncărimi, eczeme sau umflături pe piele. Dacă se întâmplă așa ceva, nu mai folosiți produsul și consultați medicul dumneavoastră.

La curățarea dispozitivului:

Dispozitivele electronice ale unui vehicul cu motor pot prezenta o funcționare defectuoasă din cauza frecvenței radio a dispozitivului

Dispozitivele electronice din autovehicul pot prezenta o funcționare defectuoasă din cauza frecvenței radio a dispozitivului. Contactați producătorul pentru mai multe informații.

Respectați toate avertizările și reglementările de siguranță cu privire la utilizarea dispozitivelor mobile în timpul utilizării unui vehicul

În timpul condusului, utilizarea în siguranță a dispozitivului reprezintă prima dvs. responsabilitate. Nu utilizați dispozitivul mobil în timpul condusului, dacă acest lucru este interzis prin lege. Pentru siguranța dvs. și a celorlalți, dați dovadă de simț practic și respectați următoarele sfaturi:

- Utilizați un dispozitiv de tip mâini libere.
- Cunoașteți-vă bine dispozitivul și facilitățile acestuia, cum ar fi apelarea rapidă și reapelarea. Aceste caracteristici permit reducerea timpului necesar pentru efectuarea sau preluarea apelurilor cu dispozitivul dvs. mobil.
- Poziționați-vă dispozitivul mobil la îndemână. Trebuie să aveți posibilitatea de a ajunge la dispozitivul dvs. fără fir fără să vă distrageți atenția de la șosea. Dacă primiți un apel într-un moment nepotrivit, lăsați mesageria vocală să răspundă pentru dvs.
- Informați persoana cu care vorbiți că vă aflați la volan. Întrerupeți apelurile în condiții de trafic intens sau de vreme nefavorabilă. Ploaia, lapovița, ninsoarea, gheața și traficul intens pot fi periculoase.
- Nu luați notițe și nu căutați numere de telefon. Notarea sarcinilor pe care le aveți de îndeplinit sau căutarea unui număr în agenda telefonică vă poate distrage atenția de la responsabilitatea principală, aceea de a conduce în siguranță.

- Ștergeți dispozitivul sau încărcătorul cu un prosop sau cu o gumă.
- Curățați bonele bateriei cu o cârpă de bumbac sau cu un prosop.
- Nu utilizați substanțe chimice sau detergenți.

Nu utilizați dispozitivul dacă ecranul este crăpat sau spart
Sticla spartă sau fibra acrilică pot cauza leziuni ale mâinii sau ale feței. Duceți dispozitivul la un Centru de Service Samsung pentru a-l repara.

Nu utilizați dispozitivul în alte scopuri decât cele pentru care a fost proiectat

Nu deranjați alte persoane când utilizați dispozitivul în public

Nu permiteți copiilor să utilizeze dispozitivul

Dispozitivul nu este o jucărie. Nu permiteți copiilor să se joace cu acesta, deoarece se pot răni pe ei și alte persoane, pot deteriora dispozitivul sau pot efectua apeluri care să vă mărească nota de plată.

Instalați cu atenție dispozitivele și echipamentele mobile
Asigurați-vă că toate dispozitivele mobile sau echipamentele înrudite, instalate în vehicul, sunt montate în siguranță.

- Evitați să amplasați dispozitivul și accesoriile lângă sau în zona de desfășurare a unui airbag. Echipamentul fără fir, instalat incorect, poate cauza vătămări grave la umflarea rapidă a airbagului.

Permiteți numai personalului calificat să efectueze operațiuni de service asupra dispozitivului

Efectuarea operațiunilor de service de către personal necalificat are ca rezultat deteriorarea aparatului și anularea garanției producătorului.

Manevrarea cu atenție a cartelelor SIM sau a cartelelor de memorie

- Nu scoateți o cartelă în timp ce dispozitivul transferă sau accesează informații, deoarece aceasta poate duce la pierderea datelor și/sau deteriorarea cartelei sau a dispozitivului.
- Protejați cartelele de șocuri puternice, de electricitatea statică și de interferențele electrice de la alte dispozitive.
- Nu atingeți contactele sau bonele auri ale cartelei cu degetele sau cu obiecte metalice. Dacă este murdară, ștergeți cartela cu o cârpă moale.

Asigurarea accesului la serviciile de urgență

Apelurile de urgență de la dispozitiv nu sunt posibile în unele zone sau condiții. Înainte de a călători în zone îndepărtate sau nedezvoltate, planificați o metodă alternativă pentru a lua legătura cu personalul serviciilor de urgență.

Asigurați-vă că păstrați copii ale datelor importante

Samsung nu răspunde de datele pierdute.

Informații de certificare a ratei specifice de absorbție (SAR - Specific Absorption Rate)

Dispozitivul dvs. se conformează standardelor din Uniunea Europeană (UE) care limitează expunerea umană la energie de radiofrecvență (RF) emisă de echipamente radio și de telecomunicații. Aceste standarde împiedică vânzarea de dispozitive mobile care depășesc un nivel maxim de expunere (cunoscut ca rată specifică de absorbție sau SAR) de 2,0 W/kg.

În timpul testului, valoarea maximă a SAR înregistrată pentru acest model a fost de 0,732 W/kg. La utilizare normală, valoarea reală a SAR este probabil mult mai mică, deoarece dispozitivul a fost conceput să emită numai energia de RF necesară pentru a transmite un semnal către cea mai apropiată stație de bază. Prin emiterea automată de niveluri mai mici atunci când este posibil, dispozitivul reduce expunerea generală la energie de RF.

Declarația de conformitate de la finalul acestui ghid al utilizatorului demonstrează faptul că dispozitivul se conformează directivei europene privind echipamentele de telecomunicații radio și ș terminale (R&TTE). Pentru informații suplimentare privind SAR și standardele UE asociate, vizitați site-ul Web Samsung.

Cum se elimină corect acest produs

(Deșeuri de echipamente electrice și electronice)



(Aplicabil în țările Uniunii Europene și în alte țări cu sisteme de colectare selectivă)
Acest simbol de pe produs, accesorii și documentație indică faptul că produsul și accesoriiile sale electronice (încărcător, câști, cablu USB) nu trebuie eliminate împreună cu alte deșeuri menajere la finalul duratei lor de utilizare. Dat fiind că eliminarea necontrolată a deșeurilor poate dăuna mediului înconjurător sau sănătății umane, vă rugăm să separați aceste articole de alte tipuri de deșeuri și să le reciclați în mod responsabil, promovând astfel reutilizarea durabilă a resurselor materiale.

Utilizatorii casnici trebuie să-l contacteze pe distribuitorul care le-a vândut produsul sau să se intereseze la autoritățile locale unde și cum pot să ducă aceste articole pentru a fi reciclate în mod ecologic. Utilizatorii comerciali trebuie să-și contacteze furnizorul și să consulte termenii și condițiile din contractul de achiziție. Acest produs și accesoriiile sale electronice nu trebuie eliminate împreună cu alte deșeuri comerciale.

Dispoziții privind eliminarea corectă a bateriilor acestui produs



(Aplicabile în Uniunea Europeană și în alte țări europene cu sisteme separate de colectare a bateriilor)
Acest marcaj de pe baterie, de pe manualul de utilizare sau de pe ambalaj indică faptul că bateriile acestui produs nu trebuie eliminate împreună cu alte deșeuri menajere la sfârșitul ciclului lor de viață. Dacă sunt marcate, simbolurile chimice Hg, Cd sau Pb indică faptul că bateria conține mercur, cadmiu sau plumb peste nivelurile de referință prevăzute în Directiva CE 2006/66. În cazul în care bateriile nu sunt eliminate corespunzător, aceste substanțe pot fi dăunătoare pentru sănătatea omului sau pentru mediu.


În vederea protejării resurselor naturale și a promovării refolosirii materialelor, vă rugăm să separați bateriile de celelalte tipuri de deșeuri și să le reciclați prin intermediul sistemului gratuit de returnare a bateriilor la nivel local.

Telefonul afișează următoarele indicatoare de stare în partea de sus a ecranului:


Picto-gramă	Descriere	Picto-gramă	Descriere
	Fără semnal		Cartelă de memorie introdusă
	Putere semnal		Radio FM activat
	Căutare rețea		Radio FM suspendat
	Rețea GPRS conectată		Redare muzică în curs
	Apel în curs		Redare muzică întreruptă
	Caracteristică Mesaj SOS activată		Mesaj text nou (SMS)
	Navigare pe Web		Mesaj multimedia nou (MMS)
	Conectare la o pagină Web securizată		Mesaj e-mail nou
	Roaming (În afara ariei normale de acoperire)		Mesaj Exchange ActiveSync nou
	Redirecționare apeluri activată		Mesaj vocal nou
	Fără cartelă SIM		Profil Normal activat
	Sincronizat cu un server Web		Profil Silențios activat
	Bluetooth activat		Nivel de energie a bateriei
	Alarmă activată		Oră curentă

Instalarea cartei SIM și a bateriei

- Scoateți capacul din spate și introduceți cartela SIM.

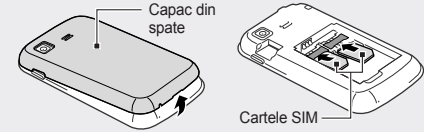

- Introduceți bateria și remontați capacul din spate.

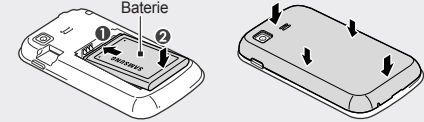

Încărcarea bateriei

- Conectați adaptorul de voiaj furnizat.
- Când încărcarea s-a terminat, deconectați adaptorul de voiaj.



La priza de curent alternativ

Nu scoateți bateria din telefon fără să deconectați mai întâi adaptorul de voiaj. În caz contrar, telefonul se poate deteriora.

Efectuarea unui apel

- În modul Repaus, introduceți un prefix de zonă și un număr de telefon.
- Apăsăți pe **[]** pentru a forma numărul.
- Pentru a termina apelul, apăsăți pe **[e]**.

Preluarea unui apel

- Când primiți un apel, apăsăți pe **[]**.
- Pentru a termina apelul, apăsăți pe **[e]**.

Reglarea volumului

Reglarea volumului tonului de sonerie

- În modul Meniu, selectați **Setări** → **Profiluri de sunet**.
- Derulați la profilul pe care doriți să îl utilizați.

Dacă utilizați profilul Silențios sau Deconectat, nu vi se permite să reglați volumul tonului de sonerie.

- Apăsăți pe **<Editare>** → **Volum**.
- Derulați la **Alertă apel**.
- Derulați la stânga sau la dreapta pentru a regla nivelul volumului și apăsăți pe **<Salvare>**.

Adăugarea unui contact nou

În funcție de furnizorul dvs. de servicii, este posibil ca locația de memorie pentru salvarea noilor contacte să fie prestabilită. Pentru a schimba locația de memorie, în modul Meniu, selectați **Contacte** → **<Opțiuni>** → **Setări** → **Salvare contacte noi în** → o locație de memorie.

- În modul Repaus, introduceți un număr de telefon și apăsați pe trackpadul optic.
- Selectați o locație de memorie (dacă este necesar).
- Selectați **Creare contact**.
- Selectați un tip de număr (dacă este necesar).
- Introduceți informațiile de contact.
- Apăsăți pe trackpadul optic sau pe **<Opțiuni>** → **Salvare**.

Trimiterea și vizualizarea mesajelor

Când stabiliți setările de conexiune la PC la stocare în masă și conectați telefonul la un PC, PC-ul va recunoaște telefonul ca disc extern. Dacă formatați discul extern, toate mesajele multimedia și e-mailurile (inclusiv e-mailurile descărcate de pe serverul Exchange) salvate în telefon vor fi șterse. Efectuați copii de rezervă ale datelor importante înainte de formatarea telefonului pe un PC.

Pentru a trimite un mesaj text sau multimedia

- În modul Meniu, selectați **Mesaje** → **Creare mesaj**.
- Introduceți un număr de destinatar și derulați în jos.

Introducerea unei cartele de memorie (opțional)


Telefonul acceptă cartele de memorie microSD™ sau microSDHC™ de până la 8 GB (în funcție de tipul și de producătorul cartelei de memorie).

Formatarea cartelei de memorie pe un PC poate cauza o incompatibilitate cu telefonul dvs. Formatați cartela de memorie numai cu ajutorul telefonului.

- Scoateți capacul din spate.
- Introduceți o cartelă de memorie cu contactele auriu orientate în jos.



- Glisiți cartela de memorie în slotul cartelei de memorie până când se fixează.
- Remontați capacul din spate.



Reglarea volumului vocii în timpul unui apel

În timp ce apelul este în curs, apăsăți pe tasta Volum pentru a ajusta volumul.

Este posibil ca, în medii zgomotoase, să auziți cu dificultate apelurile în timpul utilizării caracteristicii Set difuzor-microfon. Pentru a beneficia de o performanță audio mai bună, utilizați modul normal al telefonului.

Schimbarea tonului de sonerie

- În modul Meniu, selectați **Setări** → **Profiluri de sunet**.
- Derulați la profilul pe care îl utilizați.

Dacă utilizați profilul Silențios sau profilul Deconectat, nu puteți modifica tonul soneriei.

- Apăsăți pe **<Editare>** → **Ton sonerie apeluri vocale**.
- Selectați o locație de memorie (dacă este necesar).
- Selectați un ton de sonerie.

Pentru a comuta la un alt profil, selectați-l din listă.

Apelarea unui număr recent format

- În modul Repaus, apăsăți pe **[]** pentru a afișa o listă de numere recente.
- Derulați la stânga sau la dreapta, la un tip de apel.
- Derulați în sus sau în jos la un număr sau la un nume.
- Apăsăți pe trackpadul optic pentru a vedea detalii despre apel sau pe **[]** pentru a forma numărul.

- Introduceți textul mesajului. Consultați „*Introducerea textului*”.
- Pentru a trimite ca mesaj text, treceți la pasul 5.
- Pentru a atașa conținut multimedia, continuați cu pasul 4.

- Apăsăți pe **<Opțiuni>** → **Adăugare multimedia** și adăugați un element.
- Apăsăți pe trackpadul optic pentru a trimite mesajul.

Pentru a vizualiza mesaje text sau multimedia

- În modul Meniu, selectați **Mesaje** → **Mesaje primite**.
- Selectați un mesaj text sau un mesaj multimedia.

Efectuarea apelurilor false

Puteți simula primirea unui apel când doriți să încheiați întâlniri sau conversații nedorite.

Pentru a activa caracteristica de apel fals

În modul Meniu, selectați **Setări** → **Apel** → **Apel fals** → **Tasta rapidă apel fals**.

Pentru a efectua un apel fals

În modul Repaus, țineți apăsată tasta Volum.

Pictograme pentru instrucțiuni


	Notă: note, sfaturi de utilizare sau informații suplimentare
	Urmat de: ordinea opțiunilor sau a meniurilor pe care trebuie să le selectați pentru a parcurge un pas; de exemplu: În modul Meniu, selectați Mesaje → Creare mesaj (reprezintă Mesaje , urmat de Creare mesaj)
	Paranteze drepte: tastele telefonului; de exemplu: [e] (reprezintă tasta Pomire/Oprire)
	Paranteze unghiulare: taste funcționale care controlează diferite funcții pentru fiecare ecran; de exemplu: <OK> (reprezintă tasta funcțională OK)

Pornirea și oprirea telefonului

Pentru a porni telefonul:

- Țineți apăsat pe **[e]**.
- Introduceți codul PIN și apăsăți pe **<OK>** (dacă este necesar).

Pentru a opri telefonul, repetați pasul 1 de mai sus.



Utilizarea ecranului de pornire inteligent

Ecranul de pornire inteligent vă permite să accesați aplicațiile și contactele preferate și să vizualizați evenimentele sau activitățile viitoare. Puteți să particularizați ecranul de pornire inteligent pentru a corespunde preferințelor și necesităților dvs.

Atunci când utilizați ecranul de pornire inteligent, tasta de navigare nu funcționează ca și comandă rapidă.

Pentru a particulariza ecranul de pornire inteligent

- În modul Meniu, selectați **Setări** → **Ecran** → **Meniu principal inteligent**.
- Apăsăți pe **<Editare>**.
- Selectați elementele care doriți să fie afișate în ecranul de pornire inteligent.
- Apăsăți pe **<Opțiuni>** → **Salvare**.
- Apăsăți pe trackpadul optic.

Puteți schimba stilul ecranului de repaus. În modul Meniu, selectați **Setări** → **Ecran** → **Meniu principal inteligent**, apoi derulați la stânga sau la dreapta până la stilul dorit.

Pentru a accesa elementele meniului principal inteligent

Glisiți pe trackpadul optic pentru a derula elementele din ecranul de pornire inteligent și apăsăți pe trackpadul optic pentru a selecta un element.

Activarea și trimiterea unui mesaj SOS

Într-o situație de urgență, puteți trimite mesaje SOS către familie sau prieteni pentru ajutor.

Activarea mesajului SOS

- În modul Meniu, selectați **Mesaje** → **Setări** → **Mesaje SOS** → **Opțiuni trimitere**.
- Apăsăți pe **<Schimbare>** pentru a activa mesajul SOS.
- Derulați în jos și apăsăți pe trackpadul optic pentru a deschide lista de destinatari.
- Apăsăți pe **<Căut.>** pentru a deschide lista de contacte.
- Selectați un contact.
- Selectați un număr (dacă este necesar).
- Când ați terminat selectarea contactelor, apăsăți pe trackpadul optic pentru a salva destinatarii.
- Derulați în jos și setați numărul de repetări al mesajului SOS.
- Apăsăți pe **<Înapoi>** → **<Da>**.

Trimiterea unui mesaj SOS

- Cu telefonul blocat, apăsăți rapid de patru ori pe oricare extremitate a tastei Volum pentru a trimite un mesaj SOS la numerele prestabilite. Telefonul comută la modul SOS și trimite mesajul SOS prestabilit.
- Pentru a ieși din modul SOS, apăsăți pe **[e]**.

Gestionarea cartelelor SIM

Telefonul dvs. acceptă modul SIM dual, care vă permite să utilizați două cartele SIM în același timp, fără a le schimba. Aflați cum să activați cartelele SIM și cum să modificați setările cartelelor.

Pentru comutarea rețelelor

În modul Repaus, apăsăți pe **[e]** pentru a comuta rețelele.

Activarea cartelelor SIM

- În modul Meniu, selectați **Setări** → **Gestionare cartele SIM**. De asemenea, aveți posibilitatea să țineți apăsată tasta **[e]** în modul Repaus.
- Selectați **Rețea** și derulați la stânga sau dreapta, la o cartelă SIM.
- Apăsăți pe **<Schimbare>** pentru a activa cartela.

Comutarea automată a cartelelor SIM

- În modul Meniu, selectați **Setări** → **Gestionare cartele SIM**.
- Selectați **Comutare automată SIM**.
- Apăsăți pe **<Schimbare>** pentru a activa funcția de comutare automată.
- Selectați o cartelă SIM și setați ora de început, respectiv de sfârșit pentru comutare.
- Apăsăți pe **<Salvare>**.
- Repetăți pașii 4-5 pentru o altă cartelă SIM.

Pentru a particulariza bara de instrumente pentru comenzi rapide

- În modul Meniu, selectați **Setări** → **Ecran** → **Meniu principal inteligent**.
- Apăsăți pe **<Editare>**.
- Derulați la **Bara de instrumente pentru comenzi rapide**, apoi apăsăți pe **<Opțiuni>** → **Editare comenzi rapide**.
- Selectați meniul pe care doriți să îl modificați sau o locație goală, apoi apăsăți pe trackpadul optic.
- Selectați meniurile dorite. Glisați pe trackpadul optic spre dreapta pentru a selecta submeniurile (dacă este necesar).
- Apăsăți pe **<Salvare>**.

Introducerea textului

Schimbarea modului de introducere a textului

- Apăsăți pe **<Opțiuni>** → **Opțiuni de scriere** → **Limbă de introducere** pentru a schimba limba de introducere.
- Apăsăți pe **<Opțiuni>** → **Text predictiv activat** pentru a comuta la modul T9.
- Apăsăți pe **[e]** pentru a deschide panoul cu simboluri.

Tastele necesare pentru deschiderea panoului cu simboluri pot diferi în funcție de regiunea sau de furnizorul dvs. de servicii.

- Apăsăți pe **[↑]** pentru a trece de la litere mari la litere mici și invers.

Utilizarea camerei foto

Realizarea fotografiilor

- În modul Repaus, țineți apăsat pe **[e]** pentru a porni camera foto.
- Îndreptați obiectivul spre subiect și efectuați reglajele dorite.
- Apăsăți pe trackpadul optic sau pe **[e]** pentru a fotografia. Fotografia se salvează automat.

Vizualizarea fotografiilor

În modul Meniu, selectați **Fiș.me.** → **Imagini** → un fișier foto.

Realizarea videoclipurilor

- În modul Repaus, țineți apăsat pe **[e]** pentru a porni camera video.
- Apăsăți pe **[1]** pentru a comuta la camera video.
- Îndreptați obiectivul spre subiect și efectuați reglajele dorite.
- Apăsăți pe trackpadul optic sau pe **[e]** pentru a începe înregistrarea.
- Apăsăți pe trackpadul optic, pe **<Oprire>** sau pe **[e]** pentru a opri înregistrarea. Videoclipul se salvează automat.

Vizualizarea videoclipurilor

În modul Meniu, selectați **Fiș.me.** → **Videoclipuri** → un fișier video.

Înregistrarea cartelelor SIM

- În modul Meniu, selectați **Setări** → **Gestionare cartele SIM**.
- Selectați **Înregistrare cartelă**.
- Derulați la stânga sau la dreapta la o cartelă SIM.
- Apăsăți pe **<Selectare>** și modificați numele și pictograma cartelei.

Accesarea meniurilor

Pentru a accesa meniurile telefonului:

- În modul Repaus, apăsăți pe **<Meniu>** sau pe trackpadul optic pentru a accesa modul Meniu.
- Utilizați trackpadul optic pentru a derula la un meniu sau la o opțiune.
- Apăsăți pe **<Selectare>**, pe **<OK>** sau pe trackpadul optic pentru a confirma opțiunea evidențiată.
- Apăsăți pe **<Înapoi>** pentru a vă deplasa la un nivel anterior; apăsăți pe **[e]** pentru a închide meniul sau aplicația și pentru a reveni la modul Repaus.

Când accesați un meniu care necesită codul PIN2, trebuie să introduceți codul PIN2 livrat împreună cu cartela SIM. Pentru detalii, contactați furnizorul de servicii. Compania Samsung nu este responsabilă pentru nicio pierdere de parole sau de informații personale sau pentru alte prejudicii determinate de software-ul ilegal.

Modul T9

- Apăsăți pe tastele alfanumerice corespunzătoare pentru a introduce un cuvânt întreg.
- Când cuvântul se afișează corect, apăsăți pe **[]** pentru a insera un spațiu. Dacă nu se afișează cuvântul corect, glisați pe trackpadul optic în sus sau în jos pentru a selecta un alt cuvânt.

Modul ABC

Apăsăți pe o tastă alfanumerică corespunzătoare pentru a introduce un caracter.

Modul Numeric

Apăsăți pe o tastă alfanumerică corespunzătoare pentru a introduce un număr.

Modul Simbol

Apăsăți pe o tastă alfanumerică corespunzătoare pentru a introduce un simbol.

Pentru a muta cursorul, glisați pe trackpadul optic. Pentru a șterge caracterele unul câte unul, apăsăți pe **[x]**. Pentru a șterge rapid caracterele, țineți apăsat pe **[x]**. Pentru a insera un spațiu între caractere, apăsăți pe **[]**. Pentru a trece la rândul următor, apăsăți pe **[↓]**.

SAMSUNG ELECTRONICS

Declarație de conformitate (R&TTE)

Samsung Electronics

Noi,

declaram pe propria răspundere că produsul

Telefonul mobil GSM: GT-C3222,

Încărcătorul și acumulatorul său la care face referire această declarație sunt în conformitate cu următoarele standarde și/sau alte acte normative.

SIGURANȚĂ	EN 60950- 1: 2006+A11:2009 EN 50332- 2: 2003
EMC	EN 301 489- 01 V1.8.1 (04-2008) EN 301 489- 07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489- 17 V2.1.1 (05-2009)
SAR	EN 50360 : 2001 EN 62209-1: 2006
REȚEA	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)

Declaram prin aceasta că toate seturile esențiale de teste radio au fost efectuate și că produsul numit mai sus este în conformitate cu toate cerințele de bază ale Directivei 1999/5/CE.

Procedura de evaluare a conformității, la care se face referire în art. 10 și care este detaliată în Anexa [IV] a Directivei 1999/5/CE, a fost îndeplinită cu participarea următoarelor organisme:
BABT, Forsyth House,
Churchfield Road,
Watton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD, UK*
Marcaj de identificare: 0168

Documentația tehnică este păstrată la:
Samsung Electronics QA Lab.

care va fi pusă la dispoziție la cerere.
(Reprezentanța în UE)
Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*
2010.10.11
(locul și data emiterii)

Joong-Hoon Choi / Lab Manager
(numele și semnătura persoanei autorizate)

0168

* Aceasta nu este adresa Centrului de service Samsung. Pentru adresa sau numărul de telefon al Centrului de service Samsung, consultați certificatul de garanție sau contactați magazinul de unde ați cumpărat produsul.